



TodoMicro

La tecnología en tus manos

Leiva 4690 - Servicio Técnico
Chacarita, Capital Federal, Buenos Aires, Argentina

MANUAL DE USUARIO MT7628-WIFI-EXTENDER-2

EXTENSOR DE WIFI DOBLE ANTENA 2.4GHz 300MBPS

Repetidor inalámbrico amplía la cobertura de su red inalámbrica existente con solo presionar un botón, brindando hasta 300 Mbps para una cobertura de todo el hogar no necesita ningún driver ni software, no funciona como placa wifi para captar señal wifi, recuerde que la función de este dispositivo es de repetir señal wifi únicamente conectados a la red wifi del repetidor y configurandolo para que repita la red wifi que queramos

MODO DE USO:


1. RESET DE FABRICA

Primeramente con el repetidor encendido presione o use un pin para presionar el botón RESET hasta 10 segundos y luego vuelva a encenderlo para obtener la configuración predeterminada de fábrica.

2. NOS CONECTAMOS AL

REPETIDOR:

Después de enchufar el repetidor wifi a un puerto usb para

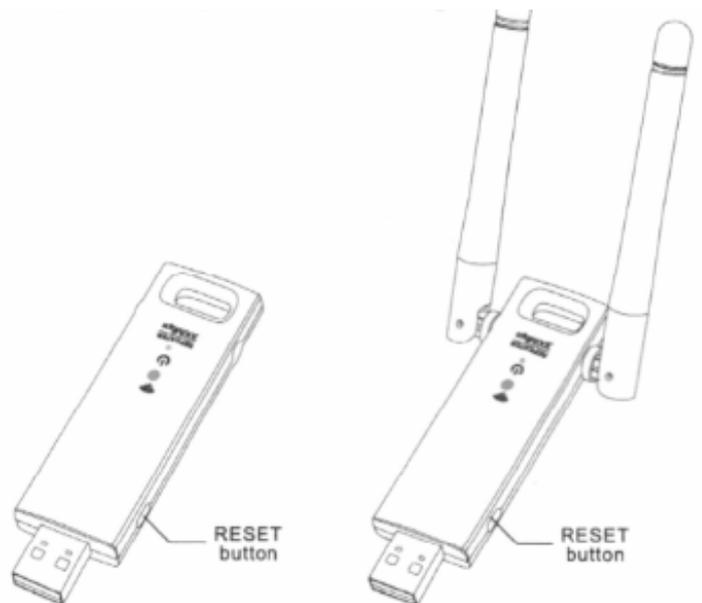

alimentación entra desde su celular o computadora a "configuración wifi", seleccione el SSID "WIFI-RePeater-XXXX" para conectarse a esa red wifi y empezar la configuración.

For Phone



For MAC OS



For PC (Win10)



3.1. CONFIGURACIÓN POR IP:

nos aseguramos de tener los datos móviles desactivados para realizar la configuración y una vez conectado a la red wifi abra un navegador web e ingrese la dirección IP: **192.168.10.1**

3.2 CONFIGURAMOS PARA REPETIR NUESTRA RED WIFI:

192.168.10.1




Se abrirá la página de configuración, seleccionamos nuestra red WIFI que queremos repetir



y también la contraseña de nuestro wifi que queremos repetir

3.3 PERSONALIZACIÓN DE LA RED WIFI:

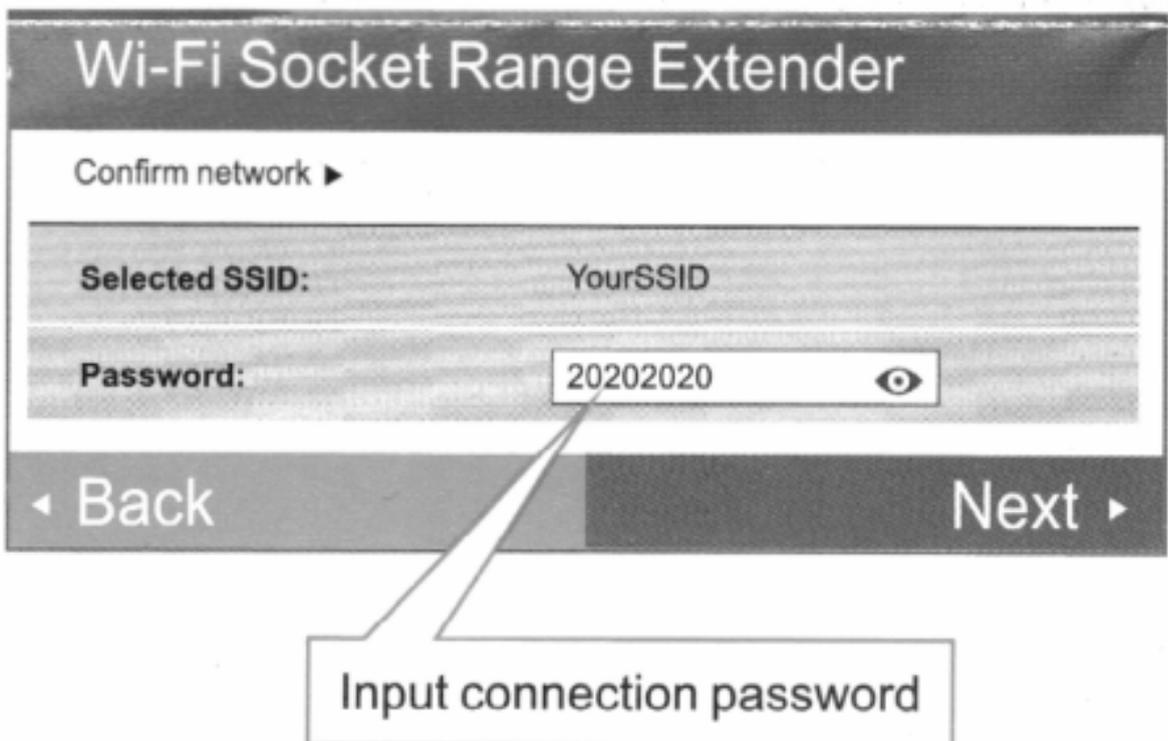

En esta sección puede visualizar y editar, la contraseña predeterminada del repetidor es la misma que la contraseña de su wifi, pero también puede cambiar el nombre de la red wifi y de la contraseña como desee, haga click en CONFIRMAR para ir al siguiente paso.

Wi-Fi Socket Range Extender

Enter the new Wi-Fi Socket SSID and Password ▶

| | |
|------------------|---|
| Socket SSID: | <input type="text" value="YourSSID_plus"/> |
| Encryption Mode: | <input type="text" value="WPA-PSK"/> |
| Socket Password: | <input type="text" value="20202020"/>  |

◀ Rescan Confirm ▶


Wi-Fi Socket Range Extender

CONNECTED: Your settings have been confirmed!

| | |
|------------------|-----------------|
| Socket SSID: | "YourSSID_plus" |
| Encryption Mode: | WPA-PSK |
| Socket Password: | "20202020" |

Your Wi-Fi extended network is now ready to use. Try connecting to your extended network now.

Después de aproximadamente 30 segundos si se configura correctamente la indicación LED se iluminará. Vuelva a la configuración de wifi en su teléfono o computadora y seleccione el nuevo SSID que acaba de configurar para navegar por Internet todo lo que quiera

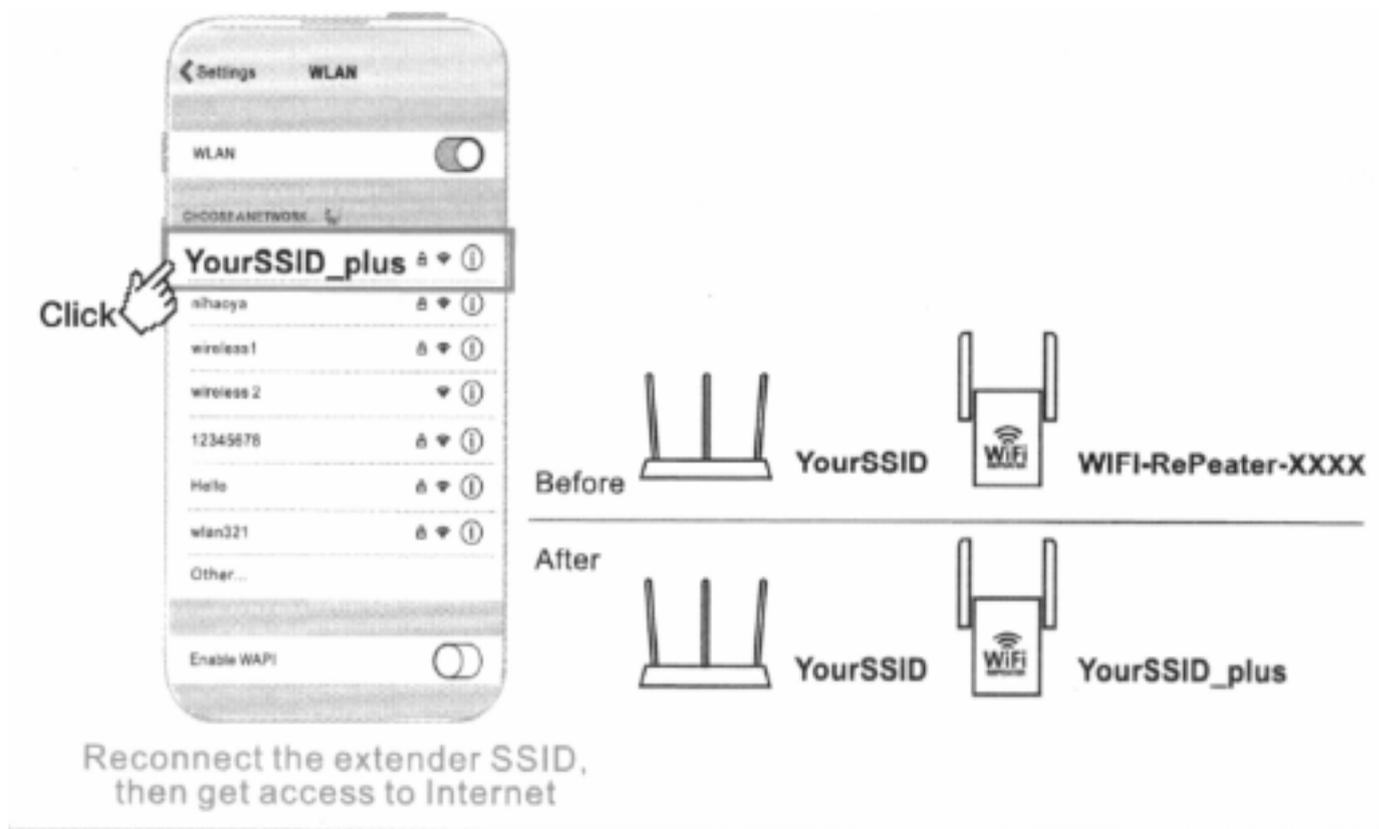

DETALLES Y ESPECIFICACIONES:

- Chip: MT7628
- Especificación de la antena: Antena externa
- Interfaz: USB
- Frecuencia: 2.4G
- Velocidad de transmisión: 300Mbps
- Fuente de alimentación: 5V
- Distancia de relé Aproximadamente 0.2 km